

# CAPTAIN-*i*

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ



**PIMA**  
FOR BETTER PROTECTION

Rev. F1 (Aug-2003)  
GR Ver. 5

PRIMA Hellas SECURITY SYSTEMS LTD.  
MAPKONI 18, 104 47, ΑΘΗΝΑ

☎ (+30) 2103416106 ☎ (+30) 2103413187

🏠 [www.primahellas.com](http://www.primahellas.com)

✉ Email: [sales@primahellas.com](mailto:sales@primahellas.com)

**Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο πλήρως πριν προσπαθήσετε να προγραμματίσετε ή να λειτουργήσετε το σύστημα σας. Εάν δεν καταλαβαίνετε κάτι επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας.**

**ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ:** Κανένα σύστημα ασφαλείας δεν μπορεί να αποτρέψει κατάσταση ανάγκης. Το σύστημα δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει συνήθεις πρακτικές προφύλαξης.

## **ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

Συγχαρητήρια για την αγορά του συστήματος συναγερμού CAPTAIN-*i*. Το σύστημα έχει αναπτυχθεί με πολύ επιμέλεια και θα σας παρέχει την απαραίτητη ηρεμία. Έχει πολλές προχωρημένες και εύκολες για χρήση δυνατότητες που σημαίνει ότι το σπίτι ή ο χώρος εργασίας σας θα προστατεύονται επαγγελματικά.

Είναι σημαντικό το να εξοικειωθείτε με το πώς εργάζεται το σύστημα για να έχετε όλες τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα του συστήματος CAPTAIN-*i*. Για να έχετε την καλύτερη ασφάλεια και σιγουριά, θα πρέπει να ελέγχετε την κατάσταση ετοιμότητας θέτοντας το σε δοκιμασία μια φορά την εβδομάδα. Με το να γνωρίζετε πως οπλίζεται και αφοπλίζεται το σύστημα, μπορείτε να προλάβετε ψευδοσυναγερμούς

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μερικά πλήκτρα στο πληκτρολόγιο έχουν μια δευτερεύουσα λειτουργία. Η πρόσβαση γίνεται με το να πατηθεί το δεδομένο πλήκτρο για περίπου ένα δευτερόλεπτο μέχρι να ακουστεί ένας τόνος. Αυτές οι λειτουργίες αναφέρονται ως 'δευτερεύουσες'.

Copyright © 2003 by



## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

### Κύριες Λειτουργίες του CAPTAIN-ι

- 6 προγραμματιζόμενες ζώνες
- Κωδικοποιητής: Μέχρι 3 ιδιωτικούς αριθμούς και 4 αριθμούς κεντρικού σταθμού λήψης
- Διάφορους τρόπους όπλισης και αφόπλισης:
  - Πληκτρολόγιο
  - Κλειδί
  - Ασύρματο τηλεχειριστήριο
- Τρεις τύπους πληκτρολογίων:
  - Απλό LED (RX-406),
  - Επταριθμητικό LED (RX-180)
  - LCD (RX-400 η RX-410).
- Παράλληλη σύνδεση μέχρι 6 πληκτρολογίων.
- Δυο τρόποι λειτουργίας, Πλήρους όπλισης και σε Χώρο 1
- Καταγραφή των τελευταίων 40 γεγονότων στην μνήμη.
- Διάφοροι τρόποι λειτουργίας:
  - Κύριος κωδικός
  - Μέχρι 8 χρήστες, ο καθένας με δικό του κωδικό
  - Σύντομος κωδικός (μόνο για όπλιση)
- Δυνατότητα προσωρινής απομόνωσης ζωνών
- Λειτουργία με καμπανάκι ανά ζώνη: λειτουργεί το βομβητή του πληκτρολογίου όταν ανοίγει μια ζώνη (π.χ. για παρακολούθηση της πίσω πόστας όταν το σύστημα είναι αφοπλισμένο).

### Περιγραφή Κωδικών

Υπάρχουν τριών ειδών κωδικοί που λειτουργούν το CAPTAIN-ι.

**Κύριος κωδικός:** Χρησιμοποιείτε αυτό τον κωδικό όταν προγραμματίζετε το σύστημα. Η αρχική τιμή εργοστασίου είναι 5555. Για λόγους ασφαλείας αυτός πρέπει να αλλαχτεί.

**Κωδικός χρήστη:** Χρησιμοποιείτε αυτό τον τετραψήφιο κωδικό για όπλιση και αφόπλιση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι 8 κωδικοί.

**Σύντομος κωδικός:** Διψήφιος κωδικός για εύκολη όπλιση.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ CAPTAIN-*i*

Το πληκτρολόγιο RX-406 παρέχει 6 LED για ένδειξη ζωνών και 5 LED για πληροφορίες που περιγράφονται στον πίνακα 1. Αυτά τα LED δείχνουν την κατάσταση των ζωνών όπως επίσης ενημερώνουν για την κατάσταση του συστήματος και για πιθανά προβλήματα.

Κάθε αριθμητικό πλήκτρο έχει μια λειτουργία που περιγράφεται αμέσως από πάνω του.

Τα MEMORY (2), BY PASS (3), CHIME (\*), PROGRAM (0) και RESET (#) πλήκτρα έχουν επιπρόσθετες λειτουργίες μετά από παρατεταμένο πάτημα. Για να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες πατήστε το αναγκαίο πλήκτρο μέχρι να ακούστε ένα βόμβο.

**RX-406 - Βασικές Λειτουργίες**

**Ένδειξη οπλισμού:**  
Το πράσινο φως **ARMED** δείχνει την κατάσταση όπλισης του συστήματος:

- Σβηστό: Αφοπλισμένο
- Αναμένο: Οπλισμένο
- **Αναβοσβήνει:** Το σύστημα είναι σε φάση καθυστέρησης εισόδου η εξόδου.

**Ένδειξη προβλήματος:**  
Το κόκκινο φως **FAULT** αναβοσβήνει όταν υπάρχει πρόβλημα.

**Κατάσταση Ζώνης:**  
Τα 6 κόκκινα φώτα δείχνουν πληροφορίες για την κατάσταση της αντίστοιχης ζώνης ως ακολούθως:

- **Σβηστό:** Κλειστή ζώνη.
- **Αναμένο:** Έγινε συναγερμός κατά την διάρκεια που το σύστημα ήταν οπλισμένο, και το γεγονός είναι καταχωρημένο στην μνήμη.
- **Αναβοσβήνει:** Ανοικτή ζώνη.

**Ένδειξη κατάστασης και προβλήματος:**  
Όταν υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα κάθε φως αντιστοιχεί σε ένα δεδομένο πρόβλημα η κατάσταση.

Όταν υπάρξει αλλαγή στην κατάσταση του συστήματος η πρόβλημα, το αντίστοιχο LED ανάβει ως εξής:

LED	Περιγραφή Προβλήματος
MEMO	Δείχνει ότι έγινε συναγερμός σε μια από τις ζώνες κατά την διάρκεια της τελευταίας όπλισης. Για να δείτε ποια ζώνη η ζώνες σκανδαλίστηκαν πρέπει να πατήστε συνέχεια το πλήκτρο MEMORY (2) μέχρι το αντίστοιχο λαμπάκι ζώνης ανάψει.
BYPASS	Εμφανίζει αν μια από τις ζώνες έχει απομονωθεί. Για να δείτε ποια ζώνη έχει απομονωθεί πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο BY PASS (3) μέχρι το αντίστοιχο LED ζώνης ανάψει.
MAINS	Δείχνει πρόβλημα παροχής 220 Volt.
BATT	Δείχνει πρόβλημα μπαταρίας και χαμηλής τάσης.
TEL	Δείχνει πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή.




Πίνακας 1 – Ενδείξεις προβλημάτων στο πληκτρολόγιο RX-406

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

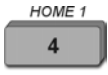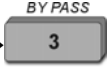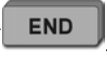




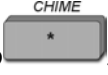

Το σύμβολο [ δείχνει πληροφορία που πρέπει να εισάγετε.

- Για να οπλίστε δώστε: [ οιοδήποτε κωδικό χρήστη (από 1 ως 8)  
ΕΙΤΕ  
[ Σύντομο κωδικό.
- Για να αφοπλίστε δώστε: [ οιοδήποτε κωδικό χρήστη.
- Το πράσινο λαμπάκι ARMED θα δείξει την κατάσταση του συστήματος:
  - Αναβοσβήνει: Το σύστημα είναι σε καθυστέρηση εισόδου η εξόδου.
  - Σταθερά φωτισμένο: Το σύστημα είναι οπλισμένο.
- Για μερική όπλιση του συστήματος πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο  → [ οιοδήποτε κωδικό χρήστη  
ΕΙΤΕ  
[ Σύντομο κωδικό.
- Για απομόνωση ζώνης δώστε: [ κύριο κωδικό →  → [ αριθμό ζώνης → .



### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

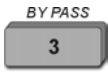

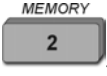Όταν κάνετε απομόνωση αυτή ισχύει μέχρι να αφοπλίστε το σύστημα.

- Για ενεργοποίηση μιας απομονωμένης ζώνης: [Κύριος κωδικός →  → [ αριθμός ζώνης → .
- Για επαναφορά ανιχνευτή φωτιάς: Πατήστε και κρατήστε .
- Για να βρείτε την ζώνη που έδωσε συναγερμό πατήστε και κρατήστε . Θα ακούσετε ένα βόμβο και τα αντίστοιχα φωτάκια θα ανάψουν για 10 δευτερόλεπτα.
- Για ενεργοποίηση της λειτουργίας με κουδούνι πατήστε και κρατήστε .
- Για να θέστε εκτός της λειτουργία με κουδούνι: Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο .
- Για προσωρινή ακύρωση της καθυστέρησης εισόδου πατήστε και κρατήστε .



### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:



Αυτή η λειτουργία ισχύει μέχρι την αφοπλιση του συστήματος.

- Για να δώστε πανικό πατήστε για 2 δευτερόλεπτα  και  μαζί.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**



Η απόκριση του συστήματος σε πανικό, π.χ. κλήση σε κεντρικό σταθμό ή σε ιδιωτικό αριθμό προγραμματίζεται από τον εγκαταστάτη.

- Για να θέσετε εκτός του τόνο πληκτρολογίου πατήστε και κρατήστε τα πλήκτρα  και  μαζί.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Αυτή η λειτουργία σιγεί πλήρως το πληκτρολόγιο.

- Για να ενεργοποιήσετε τον τόνο πατήστε και κρατήστε  και  μαζί μέχρι να ακούσετε ένα βόμβο.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ



### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Για να ξεκινήσετε τον προγραμματισμό δώστε τον κύριο κωδικό (αρχική τιμή εργοστασίου 5555). Δεν υπάρχει ειδική ένδειξη ότι είστε σε μενού προγραμματισμού.








- Για ακύρωση εντολής: [ **END** → **END** → **END** ], και τότε ξεκινήστε την διαδικασία προγραμματισμού από την αρχή.
- Νέος κύριος κωδικός: [ Παλιός κύριος κωδικός → **9** → **ENTR** → [ Νέος Κωδικός (4-6 ψηφία) → **ENTR** → **END** → **END** → **END** ]
- Προγραμματισμός Κωδικού Χρήστη #1: [ Νέος Κύριος Κωδικός → **9** → **NEXT** → **ENTR** → [ Νέος κωδικός χρήστη (4-6 ψηφία) → **ENTR** → **END** → **END** → **END** ]
- Για να σβήσετε τον κωδικό χρήστη #1: [ Κύριος κωδικός Code → **9** → **NEXT** → **ENTR** → **#** → **END** → **END** → **END** ]
- Προγραμματισμός κωδικών χρηστών #2 ως #8: [ Κύριος κωδικός → **9** → **NEXT** (τόσες φορές όσες ο αριθμός χρήστη) → **ENTR** → [ Νέος κωδικός χρήστη (4-6 ψηφία) → **ENTR** → **END** → **END** → **END** ]
- Για να σβήσετε τον κωδικό χρήστη #2 ως #8: [ Κύριος κωδικός → **9** → **NEXT** (τόσες φορές όσες ο αριθμός χρήστη) → **ENTR** → **#** → **END** → **END** → **END** ]

g

### Παράδειγμα:

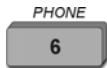

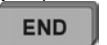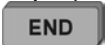

Όταν προγραμματίζετε η σβήνετε τον χρήστη 6, εισάγετε τον κύριο κωδικό, πατήστε το πλήκτρο **9** ακολουθούμενο από το **NEXT** έξι φορές.

- Προγραμματισμός σύντομου κωδικού: [ Κύριος κωδικός → **9** → **NEXT** (x9 φορές) → **ENTR** → [ νέος σύντομος κωδικός (2 ψηφία) → **ENTR** → **END** → **END** → **END** ]
- Σβήσιμο σύντομου κωδικού: [ Κύριος κωδικός → **9** → **NEXT** (x9 φορές) → **ENTR** → **#** → **END** → **END** → **END** ]

- Προγραμματισμός τηλεφωνικών αριθμών: [ Κύριος κωδικός →  → [ 1<sup>ος</sup> τηλεφωνικός αριθμός →  → [ 2<sup>ος</sup> τηλεφωνικός αριθμός →  → [ 3<sup>ος</sup> τηλεφωνικός αριθμός →  →  →  →  .













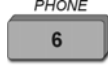




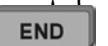
**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 3 τηλεφωνικούς αριθμούς που θα κληθούν σε περίπτωση συναγερμού. Αν θέλετε να προγραμματίσετε 1 η 2 αριθμούς πατήστε  →  →  →  όταν έχετε εισάγει τον τελευταίο αριθμό.

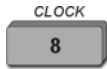Αν το CAPTAIN-ι είναι συνδεδεμένο σε PBX, πρέπει να δώστε πρώτα το πρόθεμα για εξωτερική γραμμή, ένα αστερίσκο και μετά τον τηλεφωνικό αριθμό. Για παράδειγμα 9\*555-5555.

Για να ακούτε προηχογραφημένο μήνυμα αντί για ήχο σειρήνας όταν καλείστε, χρειάζεστε την προαιρετική μονάδα VU-20. Συμβουλευτείτε τον εγκαταστάτη σας για αυτή.

- Για να σβήσετε όλους τους τηλεφωνικούς αριθμούς: [ Κύριος κωδικός →  →  →  →  →  →  →  .

- Ορισμός μέρας και ώρας: [ Κύριος κωδικός →  → [ 2 ψηφία για την τρέχουσα ώρα →  → [ 2 ψηφία για τα λεπτά →  → [ 2 ψηφία για το έτος →  → [ 2 ψηφία για τον μήνα →  → [ 2 ψηφία για την μέρα →  →  →  →  .




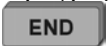
**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

Η ώρα πρέπει να έχει τον τύπο: ΩΩ:ΛΛ σε 24-ΩΡΗ μορφή (π.χ. 22:35).

Ο χρόνος δεν είναι ορατός αλλά καταγράφεται με τα γεγονότα στην μνήμη.

**Αν δεν εισαχθεί χρόνος το σύστημα θα αναφέρει πρόβλημα.**



Το σύστημα δεν δέχεται λάθος πληροφορίες. Για παράδειγμα αν εισάγετε 25:25 για ώρα ο προγραμματισμός σταματά αμέσως και θα πρέπει να ξεκινήστε την διαδικασία από την αρχή.

- Προγραμματισμός ζώνης με κουδούνι: [ Κύριος κωδικός →  → [ αριθμός ζώνης →  .



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί ένα βομβητή στο πληκτρολόγιο κάθε φορά που σκανδαλίζεται μια προγραμματισμένη ζώνη. Δεν υπάρχει οπτική ένδειξη για αυτή την λειτουργία ανά ζώνη στο πληκτρολόγιο RX-406.

- Για ακύρωση: [ Κύριος κωδικός →  → [αριθμός ζώνης →  .