



CAPTAIN 8 & HUNTER-PRO series

RXN-416

Εγχειρίδιο Χρήσης



PRIMA Hellas LTD.

SECURITY & ELECTRONIC SYSTEMS

ΜΑΡΚΟΝΙ 18, 104 47, ΑΘΗΝΑ

☎ (+30) 2103416106 ☎ (+30) 2103413187

Η εταιρεία PRIMA Hellas Ltd. δεν θεωρεί ότι το προϊόν αυτό δεν μπορεί να παρακαμφθεί είτε ότι θα προλάβει κάποιο θάνατο, προσωπική είτε σωματική βλάβη ή/και ζημιά σε περιουσία σαν αποτέλεσμα κλοπής, διάρρηξης, φωτιάς, ή κάτι άλλο, ή ότι το προϊόν θα παρέχει πάντα επαρκή προειδοποίηση ή προστασία. Ο χρήστης αντιλαμβάνεται ότι ένα σωστά τοποθετημένο και συντηρούμενο σύστημα μπορεί μόνο να μειώσει την πιθανότητα γεγονότων όπως κλοπή, διάρρηξη και φωτιά χωρίς προειδοποίηση, αλλά δεν αποτελεί ασφάλεια ή εγγύηση ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί ή ότι δεν θα υπάρξει θάνατος, προσωπική ζημιά ή/και ζημιά σε περιουσία σαν αποτέλεσμα τέτοιου συμβάντος.

Η εταιρεία PRIMA Hellas Ltd. δεν έχει καμία ευθύνη για οιοδήποτε θάνατο, προσωπική ή/και σωματική βλάβη ή/και περιουσία ή άλλη απώλεια είτε άμεση, έμμεση, από συνέπεια, συμπτωματική είτε αλλιώς, που να βασίζεται σε ισχυρισμό ότι το προϊόν απέτυχε να λειτουργήσει.

Προειδοποίηση: Ο χρήστης θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας και ανάμεσα σε άλλα να δοκιμάζει το προϊόν και το όλο σύστημα τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Για διάφορους λόγους που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην κατάσταση του περιβάλλοντος, ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές διακοπές και σαμποτάζ, το προϊόν δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως θα αναμένεται. Ο χρήστης συμβουλεύεται να πάρει όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις για δική του/της ασφάλεια προστασία της περιουσίας του/της.

Αυτό το έγγραφο δεν μπορεί να αντιγραφεί, κυκλοφορήσει, αλλάξει, μεταφραστεί, περιοριστεί σε οιαδήποτε μορφή χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της PRIMA Hellas LTD.

Έχουν γίνει όλες οι προσπάθειες για να υπάρχει η βεβαιότητα ότι αυτό το εγχειρίδιο είναι ακριβές. Η PRIMA έχει το δικαίωμα να αλλάξει αυτό το εγχειρίδιο ή οιοδήποτε τμήμα του, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

Παρακαλούμε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο πλήρως πριν προσπαθήσετε να προγραμματίσετε ή να λειτουργήσετε το σύστημά σας. Αν δεν καταλαβαίνετε κάτι από αυτό το εγχειρίδιο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή τον εγκαταστάτη.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ



Συγχαρητήρια για την αγορά του συστήματος συναγερμού PRIMA! Πολλή μέριμνα έχει ληφθεί για την ανάπτυξη του συστήματος ασφαλείας. Η φιλική προς το χρήστη λειτουργία και οι προηγμένες δυνατότητες θα προστατεύουν επαγγελματικά το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας.

Το σύστημα περιλαμβάνει πολλές δυνατότητες που του επιτρέπουν να ταιριάζουν απόλυτα με τις ατομικές ανάγκες του πελάτη, και ακόμη παραμένουν εύκολες στον προγραμματισμό και τη χρήση τόσο από τον πελάτη όσο και από τον τεχνικό. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να εξοικειωθείτε με το σύστημα και να επωφεληθείτε πλήρως από τα χαρακτηριστικά του.

Το πληκτρολόγιο RXN-416 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση της κατάστασης 8/16 ζωνών.



Σημείωση:

-  Κανονικό πάτημα πλήκτρου
-  Παρατεταμένο πάτημα πλήκτρου, μέχρι να ακουστεί ήχος επιβεβαίωσης


ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Πρώτη λειτουργία

Όταν το πληκτρολόγιο (σύστημα) συνδέεται πρώτη φορά στο ρεύμα, τα κυκλώματα και τα LED δοκιμάζονται. Όλα τα LED θα αναβοσβήσουν για 2-3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια το πληκτρολόγιο θα αρχίσει να λειτουργεί.

Κανονική Εμφάνιση

Κάθε LED αντιστοιχεί σε μια ζώνη (αριθμοί 1 έως 16). Όταν τα LED είναι σβηστά, οι ζώνες είναι κλειστές και όταν αναβοσβήνουν οι ζώνες είναι ανοιχτές.

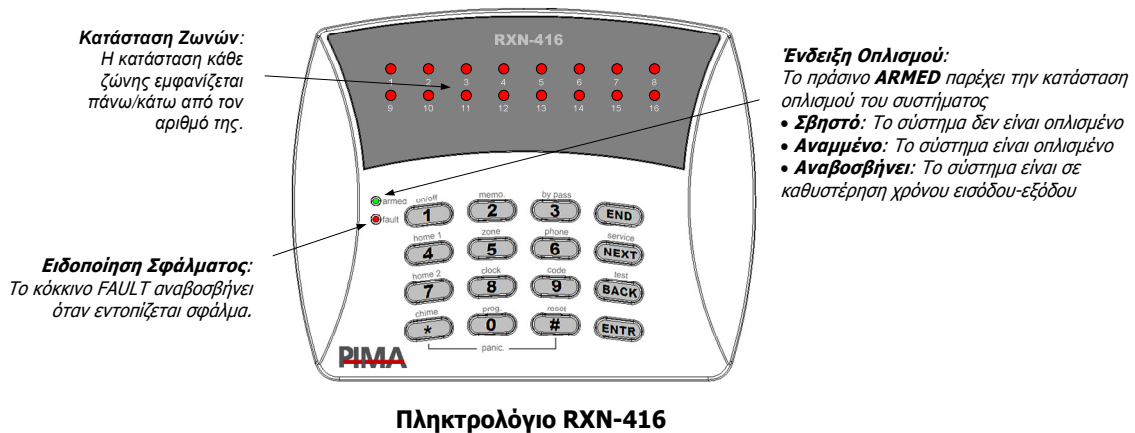

Εμφάνιση Σφάλματος

Όταν ένα σφάλμα συμβαίνει, το κόκκινο FAULT LED αναβοσβήνει.

Πατήστε & Κρατήστε: για την εμφάνιση σφαλμάτων (βλέπε πίνακα)

Το αντίστοιχο LED σφάλματος θα είναι αναμμένο, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα. Όλα τα σφάλματα, εκτός από το σφάλμα ρολογιού θα πρέπει να φροντίζονται από ειδικό τεχνίτη ή τον εγκαταστάτη σας:

LED No.	Ένδειξη	Περιγραφή προβλήματος	LED No.	Ένδειξη	Περιγραφή προβλήματος
1	BATTERY	Χαμηλή Μπαταρία	7	TAMPER	Ανοιχτό tamper
2	AC	Απουσία ρεύματος 230V AC	8	FUSE	Πρόβλημα τάσης ανιχνευτή
3	PHONE	Πρόβλημα επικοινωνίας με το κέντρο ή με το τηλέφωνο	9	BELL	Σφάλμα σειρήνας
4	DC	Χαμηλή τάση	10	I/O-W	Πρόβλημα με ΑΣΡΜ δέκτη
5	ZONE	Σφάλμα Ζώνης	11	I/O-8	Πρόβλημα Επέκτασης
6	CLOCK	Λάθος ώρα ή/και ημ/νία	12	KEYPAD	Πρόβλημα με πληκτρολόγιο

Ένα λάθος στον προγραμματισμό ή τη σύνδεση του πληκτρολογίου θα κάνει τα LED να αναβοσβήνουν:

LEDs αναβοσβήνουν από αριστερά προς δεξιά: Το πληκτρολόγιο θέλει επαναπρογραμματισμό

LEDs αναβοσβήνουν από δεξιά προς αριστερά: Το πληκτρολόγιο έχει αποσυνδεθεί από τον πίνακα

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σήματα κατά τον Οπλισμό

Οπλισμός με κλειστές ζώνες

Πριν τον οπλισμό του συστήματος βεβαιωθείτε ότι όλες οι ζώνες (εκτός από τη ζώνη καθυστέρησης εισόδου-εξόδου) είναι κλειστές. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα LED είναι σβηστά.

Το σύστημα μπορεί να ενεργοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους κωδικούς: **κωδικός χρήστη**, **σύντομος κωδικός** και **Κύριος κωδικός**. Μετά την εισαγωγή ενός από αυτούς τους κωδικούς το πράσινο 'Armed' LED αρχίζει να αναβοσβήνει και ένας συνεχής ήχος θα ακουστεί από το πληκτρολόγιο κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης εξόδου. Στο τέλος της καθυστέρησης εξόδου, το πράσινο LED ελέγχου θα σταματήσει να αναβοσβήνει θα μείνει αναμμένο το και το μπιπ θα σταματήσει.

Οπλισμός με ανοιχτές ζώνες

Όταν ενεργοποιείτε το σύστημα με μια ή περισσότερες ανοιχτές ζώνες (που δεν είναι έξοδοι), το πληκτρολόγιο θα παράγει ένα γρήγορο-μπιπ (δύο μπιπ ανά δευτερόλεπτο).

Στο στάδιο αυτό μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε ένα από τα ακόλουθα:

Παρακάμφη ανοιχτών ζωνών: οι ανοιχτές ζώνες παρακάμπτονται μέχρι να αφοπλιστεί το σύστημα

Ακύρωση οπλισμού: Το σύστημα επανέρχεται στην κανονική κατάσταση λειτουργίας

Οπλισμός Συστήματος

Οπλισμός με Κύριο κωδικό




ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο αρχικός κωδικός Master είναι: **5555**

Γρήγορος οπλισμός με Κωδικό Χρήστη και /ή Σύντομο Κωδικό

Εισάγοντας τον κωδικό το σύστημα θα οπλιστεί αμέσως:



Οπλισμός Συστήματος σε λειτουργία HOME (περιμετρική όπλιση)

Οπλισμός "HOME 1": Σύντομος Κωδικός ή Κωδικός Χρήστη

Οπλισμός "HOME 2": Σύντομος Κωδικός ή Κωδικός Χρήστη

Γρήγορος Οπλισμός

Αν ενεργοποιηθεί από τεχνικό, για γρήγορο οπλισμό πατήστε:

Πλήρης Οπλισμός:

Οπλισμός HOME 1:

Οπλισμός HOME 2:




ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι καθυστερήσεις εξόδου HOME 1 και HOME 2 μπορούν να απενεργοποιηθούν από τεχνικό.

Αφοπλισμός του Συστήματος

Αφοπλισμός του συστήματος με Κωδικό χρήστη



Αφοπλισμός του συστήματος με Κύριο Κωδικό



Ρύθμιση Ώρας και ημερομηνίας

Ημερομηνία και ώρα πρέπει να είναι ακριβή, καθώς χρησιμοποιείται από τη μνήμη του συστήματος, τον Αυτόματο Οπλισμό και τις αναφορές. Για να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία κάνετε τα εξής:



copyright © 2013 by