




P I M A E L E C T R O N I C S Y S T E M S L T D .

ALARM SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

USER MANUAL WITH KEYPAD RX-130 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ RX-130

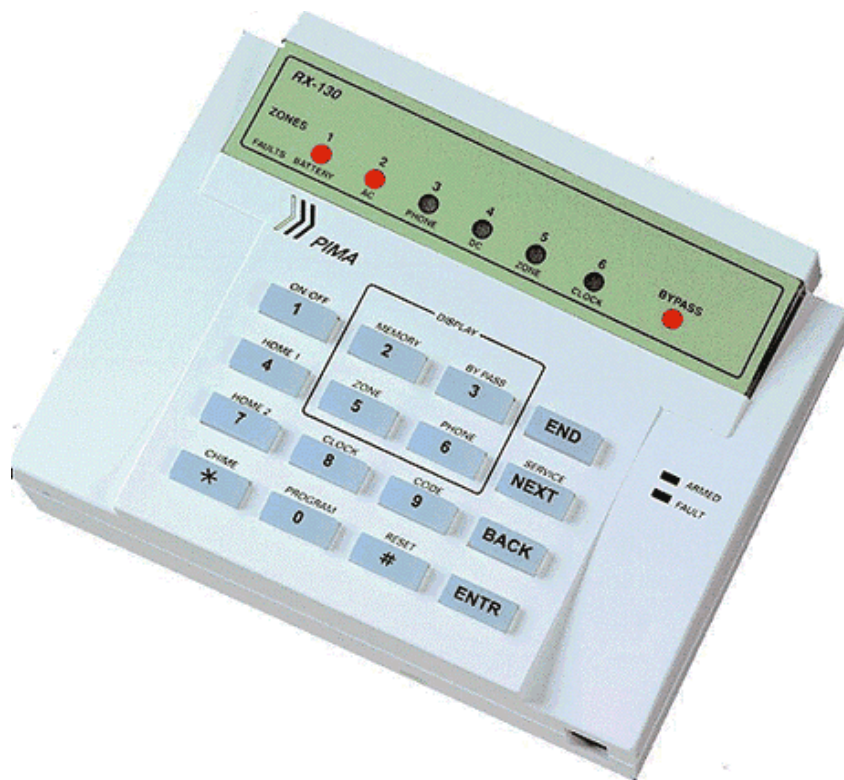

P/N 4410046 Rev. B 7/01
GR Ver. 2

Sof. Venizelou 73, 12131, Peristeri, Athina
25 Martiou 30, 35200, Atalanti, Fthiotida.
E-mail: sales@primahellas.com

TEL: 01 0 5785464 FAX: 01 0 5736080
TEL: 0233 0 89031 FAX: 0233 0 89032
<http://www.primahellas.com>

IMPORTANT:

This document may not be duplicated, circulated, altered, modified, translated, reduced to any form or otherwise changed, unless prior written consent by PRIMA Hellas is granted.

All efforts have been made to ensure that the contents of this manual are accurate. However, PRIMA Hellas assumes no responsibility for any loss or damage, directly or indirectly consequential to any inaccuracies in this manual.

PRIMA Hellas retains the right to modify this manual, or any part thereof, from time to time, without serving any prior notice of such modification.

Please read this manual in its entirety before attempting to program or operate your system. Should you misunderstand any part of this manual, please contact your installer. PRIMA Hellas will not be responsible for any loss or damage, directly or indirectly consequential to any maintenance or operation of the system, performed in defiance of this manual or in non-compliance with any of the instructions provided for therein.

Remember: No security system can prevent emergencies. This system must not replace normal and common precautions.”

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Αυτό το έγγραφο δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να κυκλοφορήσει, να αλλαχθεί, να μεταφραστεί, να μειωθεί σε οιαδήποτε μορφή η εν γένει να αλλαχτεί χωρίς την πρότερη έγγραφη άδεια της PRIMA Hellas.

Όλες οι προσπάθειες έχουν γίνει ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου είναι ακριβή. Όμως η PRIMA Hellas δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για απώλεια η καταστροφή, άμεση η έμμεση οφειλόμενη σε οτιδήποτε ανακρίβειες αυτού του εγχειριδίου.

Η PRIMA Hellas διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει αυτό το εγχειρίδιο η οιοδήποτε μέρος του από καιρού εις καιρόν χωρίς πρότερη ειδοποίηση για αυτή την αλλαγή.

Παρακαλείστε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο πλήρως πριν προσπαθήσετε να προγραμματίσετε η να λειτουργήσετε το σύστημα αυτό. Σε περίπτωση κακής κατανόησης οιοδήποτε μέρος αυτού του εγχειριδίου, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον εγκαταστάτη σας. Η PRIMA Hellas δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια η καταστροφή, άμεση η έμμεση οφειλόμενη σε οιαδήποτε συντήρηση η λειτουργία του συστήματος που γίνεται σε αντίθεση με αυτό το εγχειρίδιο, η από την μη συμμόρφωση με οιαδήποτε από τις παρεχόμενες οδηγίες.

Να θυμάστε: Κανένα σύστημα συναγερμού δεν μπορεί να αποτρέψει κατάσταση ανάγκης. Το σύστημα δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει κανονικές και συνήθεις προφυλάξεις.

copyright © 2002 by



INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of the Captain Alarm System. This system has been developed with much care and will provide you with unprecedented peace of mind. Its many advanced but easy-to-use features mean that your home or business will be professionally protected

It is important that you familiarize yourself with how the system works in order to take full advantage of the CAPTAIN'S many advanced features. To assure optimum safety and security, you should check its state of readiness by testing it once a week. By knowing how the system is armed and disarmed, you can prevent false alarms

NOTE: Some keys on the keypad have a secondary function, which is accessed by pressing the key for about a second until a beep is heard. These are referred to as "hold-down" functions.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συγχαρητήρια για την αγορά του συστήματος συναγερμού Captain. Το σύστημα έχει αναπτυχθεί με πολύ επιμέλεια και θα σας παρέχει την απαραίτητη ηρεμία. Έχει πολλές προχωρημένες και εύκολες για χρήση δυνατότητες που σημαίνει ότι το σπίτι ή ο χώρος εργασίας σας θα προστατεύονται επαγγελματικά.

Είναι σημαντικό το να εξοικειωθείτε με το πώς εργάζεται το σύστημα για να έχετε όλες τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα του συστήματος CAPTAIN. Για να έχετε την καλύτερη ασφάλεια και σιγουριά, θα πρέπει να ελέγχετε την κατάσταση ετοιμότητας θέτοντας το σε δοκιμασία μια φορά την εβδομάδα. Με το να γνωρίζετε πως το σύστημα οπλίζεται και αποπλίζεται, μπορείτε να προλάβετε ψευδοσυναγερμούς.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μερικά πλήκτρα στο πληκτρολόγιο έχουν μια δευτερεύουσα λειτουργία. Η πρόσβαση γίνεται με το να πατηθεί το δεδομένο πλήκτρο για περίπου ένα δευτερόλεπτο μέχρι να ακουστεί ένας τόνος. Αυτές οι λειτουργίες αναφέρονται ως 'δευτερεύουσες'.

OPERATION guide for the CAPTAIN with RX-130 keypad

The RX-130 can be linked only to the CAPTAIN control panel, and it can be connected together with the advanced RX-150 and RX-160 LCD keypads.

ΟΔΗΓΟΣ για την λειτουργία του CAPTAIN με το πληκτρολόγιο RX-130

Το RX-130 μπορεί να συνδεθεί μόνο στο πάνελ ελέγχου CAPTAIN. Επίσης μπορεί να συνδεθεί μαζί με τα εξελιγμένα LCD πληκτρολόγια RX-150 και RX-160.

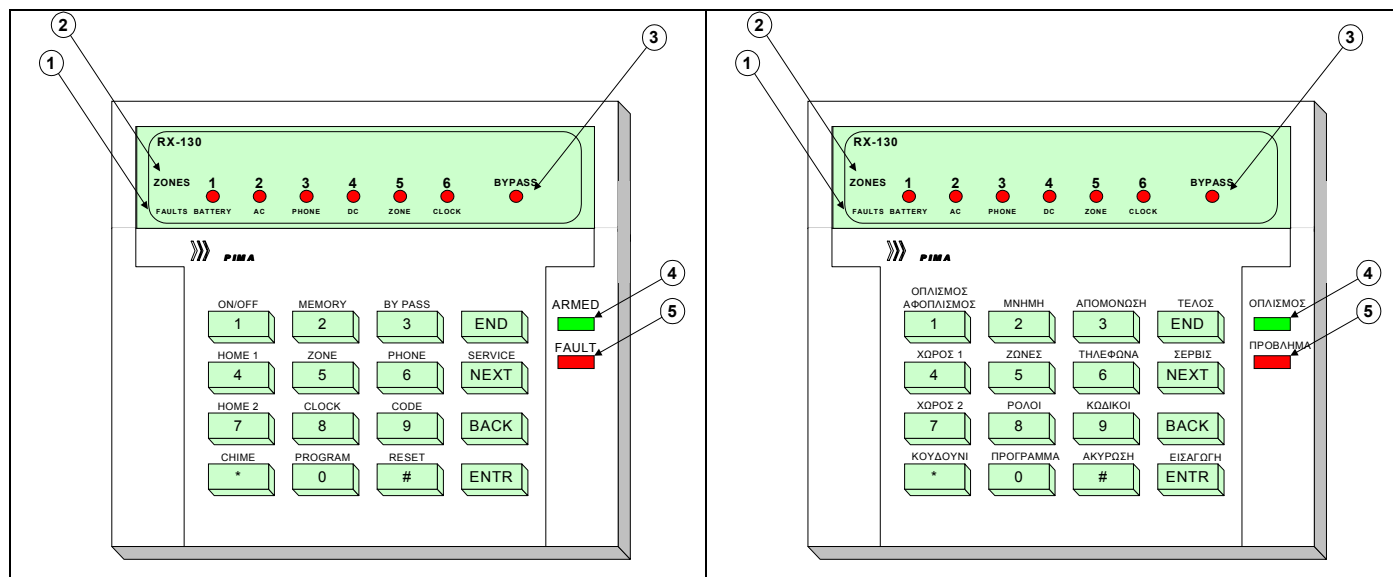

RX-130 DESCRIPTION

The 6 red lights 1-6 have dual functions:
Each light indicates the status of the corresponding zone.
Each light indicates a different type of failure.

1. FAULTS lights indicate the type of failure that was detected.
2. ZONES lights indicate zone status corresponding to the zone number.
3. BYPASS light indicates that at least one zone is bypassed.
4. ARMED light indicates whether the Captain is armed or in exit/entry delay countdown.

5. FAULT light indicates that at least one system failure is detected. To see the failure type, press and “hold-down” the SERVICE key until you hear the confirmation tone. The light in the zone number corresponding to the failure will be on for a few seconds.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ RX-130

Τα 6 κόκκινα φωτάκια 1-6 έχουν διπλή λειτουργία:
Κάθε φωτάκι δείχνει την κατάσταση της αντίστοιχης ζώνης.
Κάθε φωτάκι δείχνει ένα διαφορετικό τύπο προβλήματος.

1. FAULTS φώτα δείχνουν τον τύπο του προβλήματος που ανιχνεύτηκε
2. ZONES φώτα δείχνουν την κατάσταση ζώνης που αντιστοιχεί στον αριθμό ζώνης.
3. BYPASS – φωτάκι που δείχνει ότι τουλάχιστον μια ζώνη έχει απομονωθεί.
4. ΟΠΛΙΣΜΟΣ - φωτάκι που δείχνει εάν το CAPTAIN είναι οπλισμένο η ότι η αντίστροφη μέτρηση καθυστέρησης εισόδου / εξόδου έχει αρχίσει.
5. Το φωτάκι ΠΡΟΒΛΗΜΑ δείχνει ότι τουλάχιστον ένα πρόβλημα έχει ανιχνευτεί στο σύστημα. Για να δείτε το είδος του προβλήματος, πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο ΣΕΡΒΙΣ μέχρι να ακούσετε τον τόνο επιβεβαίωσης. Το φωτάκι στον αριθμό ζώνης που αντιστοιχεί στο πρόβλημα θα είναι ανοικτό για μερικά δευτερόλεπτα.

Description of failures:

- BATTERY – Low battery. Can be the result of a long AC failure. Wait 24 hours for the failure to disappear. Call a certified technician if the failure persists.
- AC – No mains power. Call a certified technician.
- PHONE – No telephone line and/or no success to report an event to the monitoring station. Call a certified technician if the failure persists.
- DC – Internal power failure. Call a certified technician.
- ZONE – Zone failure. Call a certified technician.
- CLOCK – Time is not correct. Program the correct time according to this manual.

Operating instructions

ARMING

Secondary code.

Main code and then press 1.

Short code.

DISARMING

Secondary code.

Main code and then press 1.

During exit and entry delay countdown, the green light will flash and the keypad will sound intermittent beeps (if the internal buzzer was not silenced). After EXIT countdown the green light will be ON.

Περιγραφή προβλημάτων:

- BATTERY – Χαμηλή μπαταρία. Μπορεί να είναι το αποτέλεσμα μακράς διακοπής ρεύματος. Περιμένετε 24 ώρες για το πρόβλημα να φύγει. Καλέστε πιστοποιημένο τεχνικό εάν το πρόβλημα επιμένει.
- AC – Δεν υπάρχει ρεύμα. Καλέστε πιστοποιημένο τεχνικό.
- PHONE – Πρόβλημα με την τηλεφωνική γραμμή και / η πρόβλημα στην αναφορά γεγονότος σε κεντρικό σταθμό. Καλέστε πιστοποιημένο τεχνικό εάν το πρόβλημα επιμένει.
- DC – Εσωτερικό πρόβλημα τάσης. Καλέστε πιστοποιημένο τεχνικό.
- ZONE – Πρόβλημα ζώνης. Καλέστε πιστοποιημένο τεχνικό
- CLOCK – Η ώρα δεν είναι σωστή. Προγραμματίστε την σωστή ώρα σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο.

Οδηγίες λειτουργίας

ΟΠΛΙΣΗ

Δευτερεύων κωδικός.

Κύριος κωδικός και τότε πατήστε 1.

Σύντομος κωδικός.

ΑΦΟΠΛΙΣΗ

Δευτερεύων κωδικός.

Κύριος κωδικός και τότε πατήστε 1.

Κατά την διάρκεια αντίστροφης μέτρησης καθυστέρησης εξόδου και εισόδου, το πράσινο φως θα αναβοσβήσει και το πληκτρολόγιο θα ηχήσει διακεκομμένα μπιπ (εάν ο εσωτερικός βομβητής δεν έχει τεθεί εκτός). Μετά την αντίστροφη μέτρηση εξόδου το πράσινο φωτάκι θα είναι ανοικτό.

Arming to HOME 1

The HOME arming mode allows you to arm the Captain, but, automatically bypass some of the zones. This function is very useful if you wish to arm the alarm system while you are at home. For example; you have a two story house and you are going to sleep. You can now arm the Captain in such a way that only the zones on the first floor will be active. Consult your installer for programming the zones that will be allocated for the HOME function.

You can arm the Captain to HOME 1 in three different methods:

- Press and “hold-down” HOME 1 (key 4) until you hear the confirmation tone, then enter the short code.
- Press and “hold-down” HOME 1 (key 4) until you hear the confirmation tone, then enter a secondary code.
- Enter main code and then press HOME 1 (key 4).

In HOME arming, during EXIT delay countdown, the green light will flash, but the keypad will not make any sound. After EXIT countdown, the green light will be ON.

Notes for ARMING and HOME ARMING:

- If you arm the Captain and one of the delayed zones is open, you will hear a continuous beeping, but the green ARMED light will not flash. In order to bypass the open zone (arm the Captain with an open zone), simply press the BYPASS (key 3). If you wish to stop the arming process in order to close the zone (door or window), simply press the END key. If you do not press END or BYPASS, the Captain will arm itself within one minute, and the open zone will trigger an alarm.

Όπλιση σε ΧΩΡΟ 1

Η όπλιση σε ΧΩΡΟ 1 σας επιτρέπει να οπλίσετε το CAPTAIN, αλλά, αυτομάτως να απομονώσετε κάποιες από τις ζώνες. Αυτή η λειτουργία είναι πολύ χρήσιμη εάν θέλετε να οπλίσετε το σύστημα συναγερμού ενώ είστε στο σπίτι. Για παράδειγμα, έχετε ένα διώροφο σπίτι και πάτε για ύπνο. Μπορείτε να οπλίσετε το Captain κατά τέτοιο τρόπο που μόνο οι ζώνες του πρώτου ορόφου να είναι ενεργές. Συμβουλευτείτε τον εγκαταστάτη σας για τον προγραμματισμό των ζωνών που θα καταμεριστούν στην λειτουργία ΧΩΡΟΣ.

Μπορείτε να οπλίσετε το CAPTAIN σε ΧΩΡΟΣ 1 με τρεις διαφορετικές μεθόδους:

- Πατήστε και κρατήστε το (πλήκτρο 4) ΧΩΡΟΣ 1 μέχρι να ακούσετε τον τόνο επιβεβαίωσης και τότε εισάγετε τον σύντομο κωδικό.
- Πατήστε και κρατήστε το (πλήκτρο 4) ΧΩΡΟΣ 1 μέχρι να ακούσετε τον τόνο επιβεβαίωσης και τότε εισάγετε τον δευτερεύοντα κωδικό.
- Εισάγετε τον κύριο κωδικό και τότε πατήστε το (πλήκτρο 4) ΧΩΡΟΣ 1.

Σε όπλιση ΧΩΡΟΣ, κατά την διάρκεια αντίστροφης μέτρησης εξόδου, το πράσινο φωτάκι θα αναβοσβήσει, αλλά το πληκτρολόγιο δεν θα κάνει κάποιο ήχο. Μετά την αντίστροφη μέτρηση εξόδου, το πράσινο φωτάκι θα είναι αναμμένο.

Σημειώσεις για ΟΠΛΙΣΗ και όπλιση ΧΩΡΟΣ:

- Εάν οπλίσετε το Captain και μια από τις ζώνες με καθυστέρηση είναι ανοικτή, θα ακούσετε ένα συνεχές μπιπ, αλλά το πράσινο φωτάκι ΟΠΛΙΣΜΟΣ δεν θα αναβοσβήσει. Για να απομονώσετε την ανοικτή ζώνη (οπλίστε το Captain με μια ανοικτή ζώνη) απλά πατήστε το (πλήκτρο 3) ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ. Εάν θέλετε να σταματήσετε την διαδικασία όπλισης για να κλείσετε την ζώνη (παράθυρο ή πόρτα), απλά πατήστε το πλήκτρο END. Εάν δεν πατήσετε END ή ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, το Captain θα οπλιστεί μέσα σε ένα λεπτό, και η ανοικτή ζώνη θα προκαλέσει συναγερμό.

- You can arm the Captain in such that there will be no entry delay. This function is useful if you arm the captain at night and go to sleep. Anyone opening the entry door will immediately trigger the alarm since there is no entry delay. To enable this function:

Before arming - Press and “hold-down” the PROGRAM (key 0) until you hear the confirmation tone.
Upon disarming, the exit delay will be reinitiated.

PROGRAMMING INSTRUCTIONS

The programming with the RX-130 is done without seeing what you are programming. If you wish to cancel something that you already programmed, or if you are not sure of your programming, simply press the END key 3 times, and start your programming procedure again.

Silencing the key keypads

To enable or disable the tones from the keypad, simultaneously press the END and ENTR keys until the confirmation tone is heard. Silencing the keypad will silence the keys as well as all the beeping initiated by the arming and CHIME functions.

Bypassing Zones

The Bypass will be in effect only for the next arming.

Enter the main code, press BYPASS (key 3), press the key corresponding to the zone you want to bypass (Keys 1-6), press END 3 times.

To bypass additional zones repeat the above procedure for each zone.

To reinitiate a bypassed zone, repeat the above procedure.

- Μπορείτε να οπλίστε το Captain έτσι που να μην υπάρχει καθυστέρηση εισόδου. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη εάν οπλίστε το Captain την νύκτα και πάτε για ύπνο. Ο οιοσδήποτε ανοίξει την πόρτα εισόδου θα προκαλέσει αμέσως συναγερμό αφού δεν υπάρχει καθυστέρηση εισόδου. Για να ενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία:

Πριν την όπλιση – Πατήστε και κρατήστε το (πλήκτρο 0) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ μέχρι να ακούσετε τον τόνο επιβεβαίωσης.
Με την αφόπλιση, η καθυστέρηση εισόδου θα ισχύει και πάλι.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο προγραμματισμός με το RX-130 γίνεται χωρίς να βλέπετε τι προγραμματίζετε. Εάν θέλετε να ακυρώσετε κάτι που ήδη προγραμματίσατε, η εάν δεν είστε σίγουροι για τον προγραμματισμό σας, απλά πατήστε το πλήκτρο END 3 φορές, και ξεκινήστε τον προγραμματισμό σας και πάλι.

Κάνοντας τα πλήκτρα του πληκτρολογίου αθόρυβα

Για να ενεργοποιήσετε η να θέσετε εκτός τους τόνους από το πληκτρολόγιο, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα END και ENTR μέχρι να ακουστεί ο τόνος επιβεβαίωσης. Κάνοντας το πληκτρολόγιο αθόρυβο θα κάνει αθόρυβα τα πλήκτρα όπως επίσης όλα το μπιπ που ξεκινούν με την όπλιση και την λειτουργία για κουδούνι ζώνης.

Απομόνωση Ζωνών

Η απομόνωση ενεργοποιείται μόνο για την επόμενη όπλιση.

Εισάγετε τον κύριο κωδικό, πατήστε ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ (πλήκτρο 3), πατήστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στην ζώνη που θέλετε να απομονώσετε (Πλήκτρα 1-6), πατήστε END 3 φορές.

Για να απομονώσετε επιπλέον ζώνες επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για κάθε ζώνη.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά μια ζώνη υπό απομόνωση, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.

If one or more zones are bypassed, the red BYPASS light will be on. To identify which zone is bypassed, press and “hold-down” the BYPASS key until you hear the confirmation tone. The light in the corresponding zones will be on for a few seconds.

Programming telephone numbers

The telephone numbers allow the Captain to call you to your office, mobile telephone or a friend in case the alarm was triggered.

Enter main code, press PHONE (key 6), enter the first telephone number, press ENTR, enter the second telephone number, press ENTR, enter the third telephone number, press ENTR, press END 3 times.

Note: If you do not have a second or third number, do not enter any number and continue with the ENTR command.

If the Captain is connected to a PBX, enter the prefix and a star before the number, for example: 9*5569313.

Please consult you installer if the prefix number is programmed as default.

Programming arming/disarming codes

Enter the main code, press CODE (key 9):

To change the main code: press ENTR, enter the new 4-digit code, press ENTR, press 3 times END.

To change/add the first secondary code: press ENTR 3 times, enter a 4-digit code, press ENTR, press 3 times END.

To change/add the second secondary code: press ENTR 5 times, enter a 4-digit code, press ENTR, press 3 times END.

To change/add the “short” code: press ENTR 7 times, enter a 2-digit code, press ENTR, press 3 times END.

Εάν μια ή περισσότερες ζώνες έχουν απομονωθεί, το κόκκινο φωτάκι BYPASS θα είναι ανοικτό. Για να αναγνωρίσετε ποια ζώνη έχει απομονωθεί, πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ μέχρι να ακούσετε τον τόνο επιβεβαίωσης. Το φως των αντίστοιχων ζωνών θα είναι ανοικτό για μερικά δευτερόλεπτα.

Προγραμματισμός τηλεφωνικών αριθμών

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί επιτρέπουν στο Captain να σας καλέσει στο γραφείο σας, στο κινητό σας ή ένα φίλο σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί ο συναγερμός.

Εισάγετε τον κύριο κωδικό, πατήστε ΤΗΛΕΦΩΝΑ (πλήκτρο 6), εισάγετε τον πρώτο τηλεφωνικό αριθμό, πατήστε ENTR, εισάγετε τον δεύτερο τηλεφωνικό αριθμό, πατήστε ENTR, εισάγετε τον τρίτο τηλεφωνικό αριθμό, πατήστε ENTR, πατήστε ENTR 3 φορές.

Σημείωση: Εάν δεν έχετε ένα δεύτερο ή τρίτο αριθμό, μην εισάγετε κανένα αριθμό και συνεχίστε με την εντολή ENTR.

Εάν το Captain είναι συνδεδεμένο σε PBX, εισάγετε το πρόθεμα και ένα αστερίσκο πριν τον αριθμό, για παράδειγμα: 9*5569313.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον εγκαταστάτη σας, εάν ο αριθμός για πρόθεμα προγραμματίζεται σαν αρχική τιμή.

Προγραμματισμός κωδικών όπλισης / αφόπλισης

Εισάγετε τον κύριο κωδικό, πατήστε ΚΩΔΙΚΟΙ (πλήκτρο 9):

Για να αλλάξετε τον κύριο κωδικό: πατήστε ENTR, εισάγετε το νέο τετραψήφιο κωδικό, πατήστε ENTR, πατήστε 3 φορές END.

Για να αλλάξετε / προσθέσετε τον πρώτο δευτερεύοντα κωδικό: πατήστε ENTR 3 φορές, εισάγετε ένα τετραψήφιο κωδικό, πατήστε ENTR, πατήστε 3 φορές END.

Για να αλλάξετε / προσθέσετε τον δεύτερο δευτερεύοντα κωδικό: πατήστε ENTR 5 φορές, εισάγετε ένα τετραψήφιο κωδικό, πατήστε ENTR, πατήστε 3 φορές END.

Για να αλλάξετε / προσθέσετε τον σύντομο κωδικό: πατήστε ENTR 7 φορές, εισάγετε ένα διψήφιο κωδικό, πατήστε ENTR, πατήστε 3 φορές END

Programming a zone to “CHIME”

The “CHIME” function allows sounding the keypad buzzer if a zone is opened. This function is active when the Captain is not armed and is useful for various applications such to monitor entry doors in houses with small children.

Enter main code, press CHIME (key *), press zone number (1-6), press END.

Repeat the above procedure for additional zones to “chime”.

To remove the “chime” from a zone, repeat the above procedure.

Note:

The above defines the procedure to enable the zone(s) to trigger the CHIME. You can now enable or disable the CHIME function as an overall function, regardless of which zones are programmed to chime:

Overall enable: Press and “hold-down” the CHIME key for one second until you hear the confirmation tone.

Overall disable: Press and “hold-down” the CHIME key for one second until you hear the confirmation tone.

After you enable or disable the chime function, test one zone to verify if the CHIME function is enabled or not.

Automatic daily arming

Every day on the same hour the Captain will arm itself. Exit delay countdown will start with the beeping sound from the keypads. All zones that are open will be immediately bypassed. The bypassed zones will be restored when you disarming the panel.

Enter the main code, press PROGRAM (key 0), enter two digits for the hour (00-23), press ENTR, enter two digits for the minutes (00-59), press ENTR, Press END 3 times.

Προγραμματισμός ζώνης σε λειτουργία με κουδούνι.

Η λειτουργία με κουδούνι επιτρέπει να ηχήσει ο βομβητής του πληκτρολογίου όταν ανοίξει μια ζώνη. Αυτή η λειτουργία είναι ενεργή όταν το Captain δεν είναι οπλισμένο και είναι χρήσιμη για διάφορες εφαρμογές όπως για την παρακολούθηση πόρτας εισόδου σε σπίτια με μικρά παιδιά.

Εισάγετε τον κύριο κωδικό, πατήστε το πλήκτρο ΚΟΥΔΟΥΝΙ (*), πατήστε τον αριθμό ζώνης (1-6), πατήστε END.

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία σε επιπρόσθετες ζώνες για λειτουργία με κουδούνι.

Για να βγάλετε μια ζώνη από την λειτουργία με κουδούνι, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.

Σημείωση:

Τα παραπάνω ορίζουν την διαδικασία για να επιτρέψουν σε μια ή περισσότερες ζώνες να λειτουργήσουν με κουδούνι. Μπορείτε τώρα να θέστε εντός ή εκτός της λειτουργία με κουδούνι στο σύνολό της, ανεξαρτήτως από το ποιες ζώνες έχουν προγραμματιστεί σε αυτή την λειτουργία:

Συνολικά επιτρεπόμενη: Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο ΚΟΥΔΟΥΝΙ για ένα δευτερόλεπτο μέχρι να ακούσετε τον τόνο επιβεβαίωσης.

Συνολικά μη-επιτρεπόμενη: Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο ΚΟΥΔΟΥΝΙ για ένα δευτερόλεπτο μέχρι να ακούσετε τον τόνο επιβεβαίωσης.

Αφού θέστε εντός ή εκτός την λειτουργία, δοκιμάστε μια ζώνη για να επιβεβαιωθείτε ότι η λειτουργία με καμπανάκι είναι εντός ή εκτός.

Αυτόματη καθημερινή όπλιση

Κάθε μέρα την ίδια ώρα το Captain θα αυτό-οπλιστεί. Αντίστροφη μέτρηση εξόδου θα ξεκινήσει με ήχο μπι από τα πληκτρολόγια. Όλες οι ζώνες που είναι ανοικτές θα απομονωθούν άμεσα. Οι ζώνες που έχουν απομονωθεί θα επαναφερθούν όταν αφοπλίστε το πάνελ.

Εισάγετε τον κύριο κωδικό, πατήστε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Πλήκτρο 0)

Εισάγετε δυο ψηφία για την ώρα (00-23), πατήστε ENTR,

Εισάγετε δυο ψηφία για τα λεπτά (00-59), πατήστε ENTR,

Πατήστε END τρεις φορές.

Program 00:00 to disable Automatic daily arming.

Programming time and date

Although you cannot see the time and date, they are very important for automatic arming, and also for continuous maintenance by your installer.

Enter main code,
press CLOCK (key 8),
enter two digits for the hour (00-23), press ENTR,
enter two digits for the minutes (00-59), press ENTR,
enter two digits for the year (00-99), press ENTR,
enter two digits for the month (01-12), press ENTR,
enter two digits for the day (01-31)
Press END 3 times.

NOTE:

If you enter illogical numbers, for example 25 for the hour, the Captain will not accept the programming and you will have to start again from the beginning.

PANIC (* & #)

You can initiate a manual PANIC event by simultaneously pressing the * and # keys for one second. The response to such an event is programmable and can include activating the siren, call to the monitoring station, call to your private telephone numbers, and more. Please consult your installer about PANIC response.

Resetting FIRE zones

This is applicable only if you have fire detectors connected to your CAPTAIN alarm system. Smoke and fire detectors need to receive a reset after they are triggered. The reset can be initiated automatically by the CAPTAIN, or, you can reset the detectors manually: Press and “hold-down” the RESET (# key) for one second until you hear the confirmation tone.

Please consult your installer about the best option for your installation.

Προγραμματίστε 00:00 για να θέσετε εκτός της αυτόματη καθημερινή όπλιση.

Προγραμματισμός μέρας και ώρας

Αν και δεν μπορείτε να δείτε την μέρα και ώρα, είναι πολύ σημαντικές για την αυτόματη όπλιση και επίσης για συνεχή συντήρηση από τον εγκαταστάτη σας.

Εισάγετε τον κύριο κωδικό,
πατήστε το ΡΟΛΟΙ (πλήκτρο 8),
εισάγετε 2 ψηφία για την ώρα (00-23),
πατήστε ENTR,
εισάγετε 2 ψηφία για τα λεπτά (00-59),
πατήστε ENTR,
εισάγετε 2 ψηφία για τον χρόνο (00-99),
πατήστε ENTR,
εισάγετε 2 ψηφία για τον μήνα (01-12),
πατήστε ENTR,
εισάγετε 2 ψηφία για την μέρα (01-31),
πατήστε END τρεις φορές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν εισάγετε παράλογους αριθμούς, για παράδειγμα 25 για την ώρα, το Captain δεν θα δεχτεί τον προγραμματισμό και θα πρέπει να ξεκινήσετε πάλι από την αρχή.

ΠΑΝΙΚΟΣ (* & #)

Μπορείτε να ξεκινήσετε ένα γεγονός ΠΑΝΙΚΟΥ χειροκίνητα πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα * και # για ένα δευτερόλεπτο. Η απόκριση σε ένα τέτοιο γεγονός είναι προγραμματιζόμενη και μπορεί να περιλαμβάνει την ενεργοποίηση της σειρήνας, κλήση στον σταθμό λήψης σημάτων, κλήση σε δικούς σας ιδιωτικούς τηλεφωνικούς αριθμούς, και άλλα. Συμβουλευτείτε τον εγκαταστάτη σας για την απόκριση σε ΠΑΝΙΚΟ.

Επαναφορά ζωνών φωτιάς

Αυτό ισχύει μόνο αν έχετε ανιχνευτές φωτιάς συνδεδεμένους στο CAPTAIN. Ανιχνευτές καπνού και φωτιάς πρέπει να λάβουν επαναφορά μετά από σκανδαλισμό τους. Η επαναφορά μπορεί να γίνει αυτόματα από το CAPTAIN, η μπορείτε να επαναφέρετε τους ανιχνευτές χειροκίνητα: Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο ΑΚΥΡΩΣΗ (#) για ένα δευτερόλεπτο μέχρι να ακούσετε τον τόνο επιβεβαίωσης.

Συμβουλευτείτε τον εγκαταστάτη σας για την καλύτερη δυνατή επιλογή στην εγκατάσταση.

